Mando de la automatización mediante selector digital por radio MOTXR y MOTXS:

El selector digital por radio MOTXR y MOTXS está dotado de dos entradas de mando y, cada una de estas, puede asociarse a una operación específica. Para accionar el selector digital por radio inserte el código y pulse el botón flecha deseado.

Botón ▶: _____

Botón ◀: _____

Sustitución de la pila del selector digital por radio: si el selector, después de transcurrido un cierto período, no funciona correctamente o deja de funcionar, podría ser que la pila esté agotada (puede durar desde varios meses a más de un año según el uso). Antes de llamar al instalador, pruebe a sustituir la pila con otra del mismo tipo.

Para sustituir las baterías separe el teclado del soporte, tal como muestran las figuras A y B, entonces utilizando una moneda, gire hacia la izquierda el tapón como muestra la Fig.C, sustituya las baterías procurando montar ambas con el polo positivo (+) hacia arriba como muestra la figura D. Cierre el tapón procurando no arruinar la junta, y vuelva a colocar el teclado en el soporte.

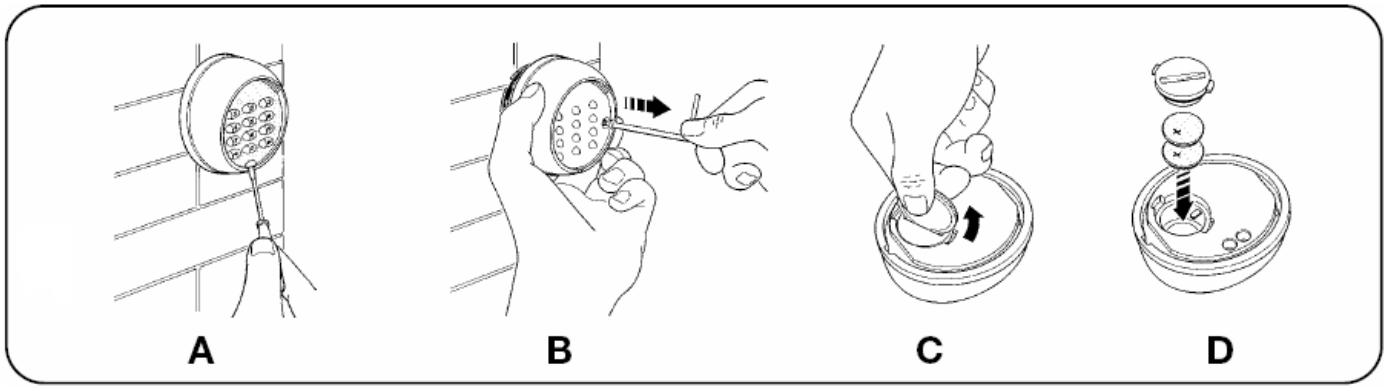

Eliminación de la batería:
¡Atención!– La batería agotada contiene sustancias contaminantes y, por dicho motivo, no debe arrojarse en los residuos normales. Hay que eliminarla utilizando los métodos de recogida selectiva previstos por las normativas vigentes locales.

Documento realizado por Nice S.p.a. para los instaladores - Todos los derechos reservados